


Tutorial rápido de Instalação do Quartus II Prime Lite no Windows


- 1) Verificar a disponibilidade de espaço em seu HD (os programas instalados ocupam em torno de 15G).
- 2) Baixar os arquivos (o registro pode ser necessário) do site <https://fpgasoftware.intel.com/?edition=lite>:
 - a. Quartus Prime (1,6G)
 - b. ModelSim-Intel FPGA Edition Starter Edition (1,2G)
 - c. Cyclone IV device support (466 MB)

em uma mesma pasta.

- 3) Executar o instalador do Quartus Prime Lite (*QuartusLiteSetup-20.1.0.711-windows.exe*)
 - a) Recomenda-se a manutenção do diretório de instalação padrão:

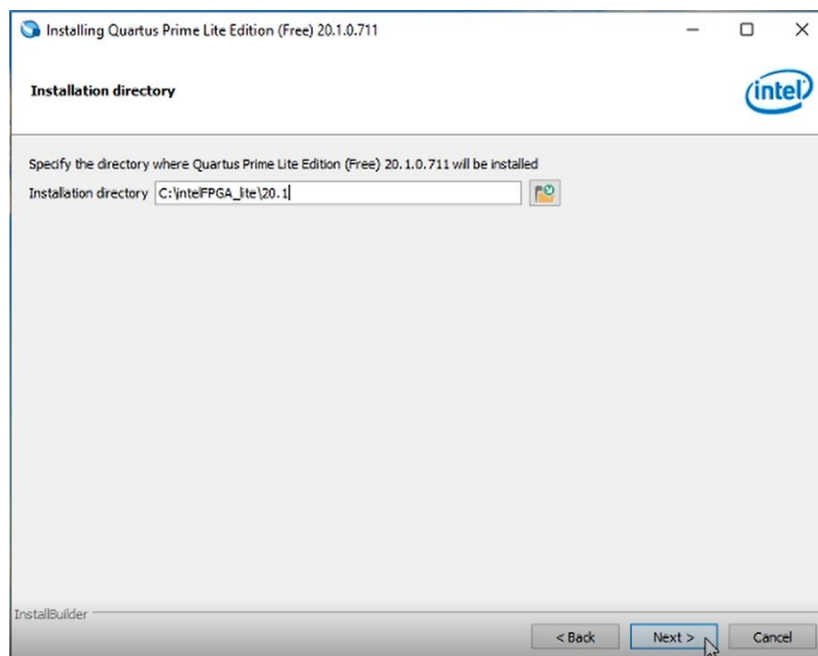

b) As opções selecionadas devem ser as que se seguem:

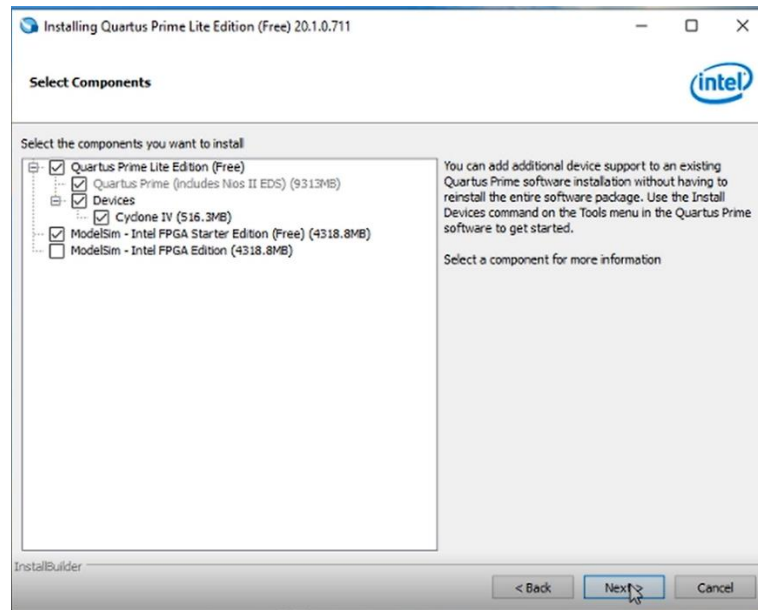

Caso não apareçam tais opções, verificar se a pasta de instalação contém todos os arquivos mencionados no item (2).